

L I E M K E



Anleitung LIEMKE-App

- deutsch -

Januar 2024



INNOVATION. QUALITÄT. SERVICE.
by LIEMKE



Info zur Erst- bzw. Neuinstallation der App


Verbinden Sie Ihr Wärmebildgerät erst per WLAN mit Ihrem mobilen Endgerät nachdem Sie das Intro vollständig abgeschlossen und die Geräteauswahl getroffen haben. Eine Anleitung zum Verbindungsaufbau finden Sie auf dem darauffolgenden Bildschirm des Live-Streams (S. 6).

1. Intro


Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, erscheint zunächst ein Intro mit einigen Informationen zu den Möglichkeiten der App.



Wischen Sie nach Links, um zur nächsten Introseite zu gelangen.

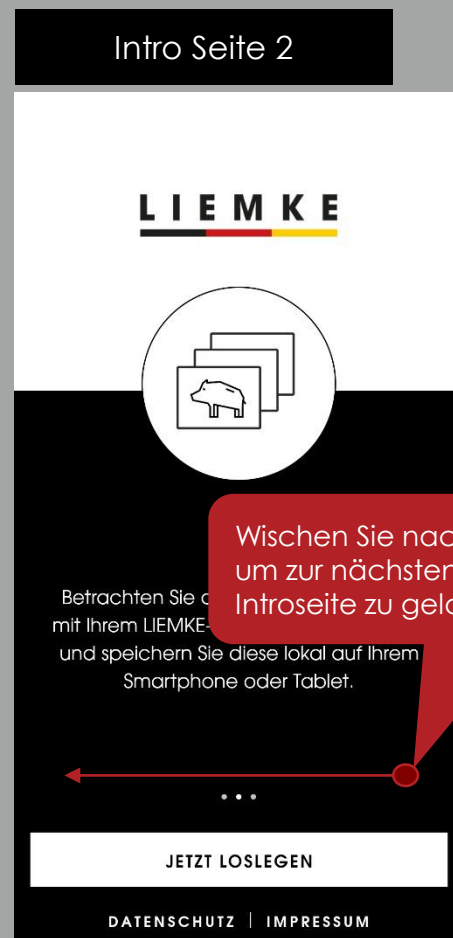

Wischen Sie nach Links, um zur nächsten Introseite zu gelangen.

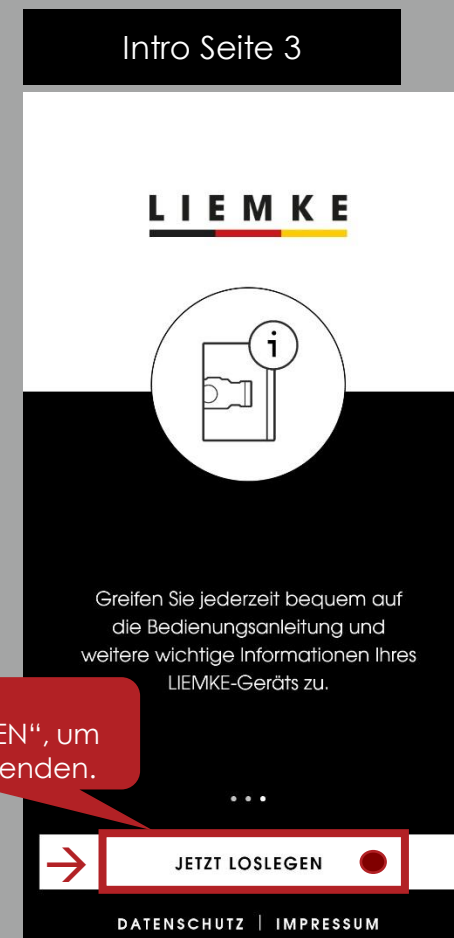

Tippen Sie auf „JETZT LOSLEGEN“, um das Intro zu beenden.

1. Intro


Bereits im Intro haben Sie die Möglichkeit sowohl die Datenschutzhinweise als auch das Impressum aufzurufen.



Tippen Sie auf „JETZT LOSLEGEN“, um zur nächsten Seite zu gelangen.



Bestätigen Sie, um zur nächsten Seite zu gelangen.

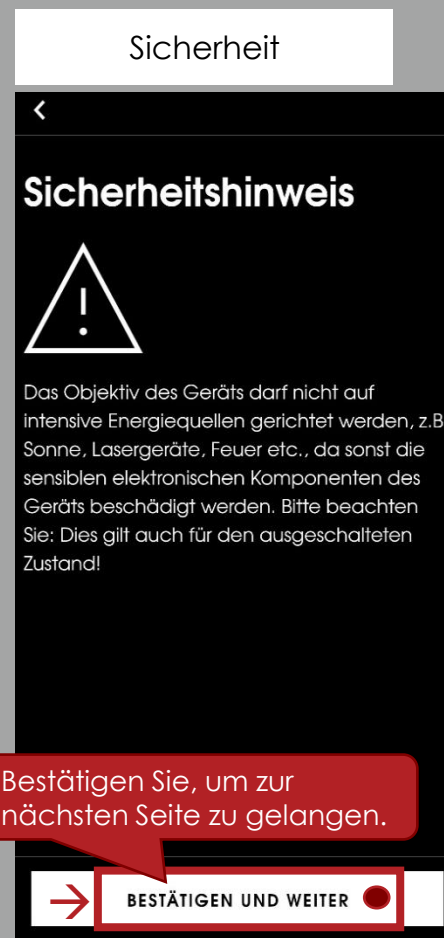

Bestätigen Sie, um zur nächsten Seite zu gelangen.



Alternativ können Sie auch während des Intros die Datenschutzhinweise oder das Impressum aufrufen.

oder

2. Geräteauswahl

In der Geräteauswahl sind alle Modellreihen aufgeführt, die mit der LIEMKE-App verwendet werden können.



Wählen Sie Ihr Wärmebildgerät aus der Liste aus:

*ältere wlan-fähige KEILER-Modelle


*KEILER-1, -2 oder -25.1

*LUCHS-1 oder -2

*MERLIN-35




Tippen Sie auf „WEITER“, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zur nächsten Seite zu gelangen.

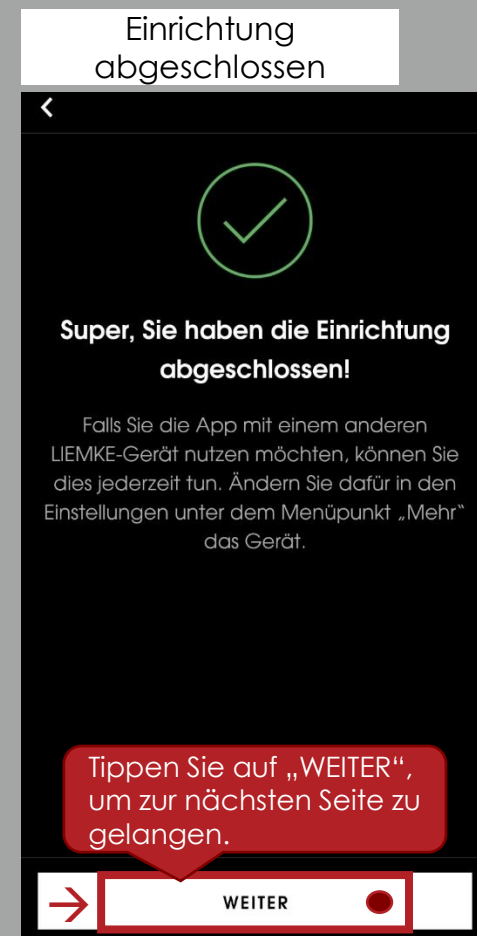

Tippen Sie auf „WEITER“, um zur nächsten Seite zu gelangen.

3. Stream


Nach abgeschlossener Einrichtung öffnet sich der Live-Stream. Verbinden Sie Ihr Wärmebildgerät mit der App und sehen Sie sich den Live-Stream Ihres Gerätes an.

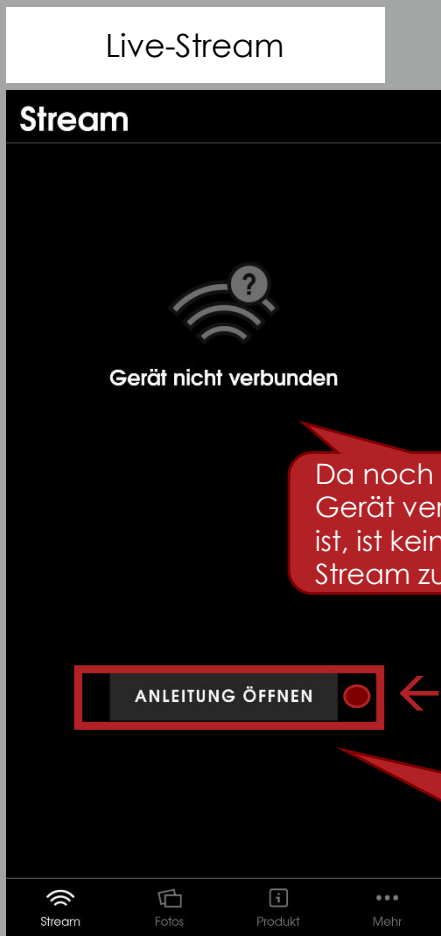

Da noch kein Gerät verbunden ist, ist kein Live-Stream zu sehen.

Öffnen Sie die Anleitung zum Verbinden der App mit Ihrem Gerät.

Befolgen Sie die Anleitung, um die App mit Ihrem Gerät zu verbinden.

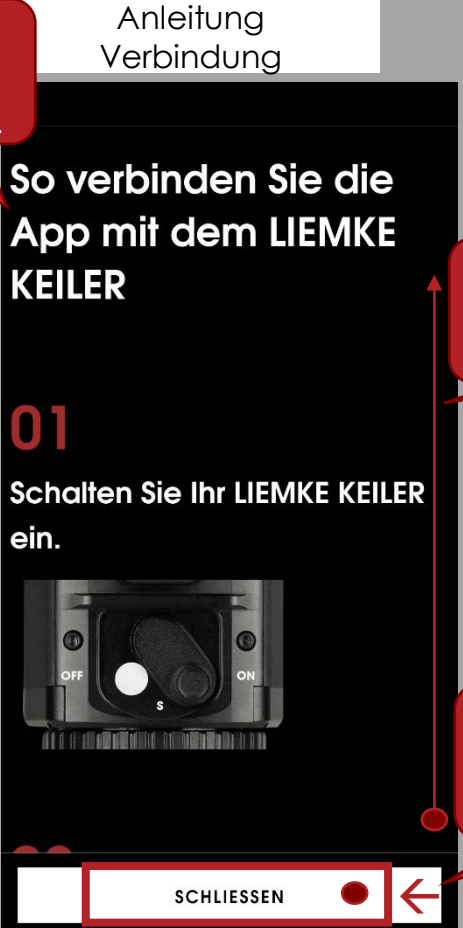


Wischen Sie hoch, um die vollständige Anleitung zu sehen.

Tippen Sie auf „SCHLIESSEN“, um zurück zum Live-Stream zu gelangen.



3. Stream

Nach erfolgreicher Verbindung Ihres Wärmebildgeräts mit der App, können Sie den Live-Stream verfolgen. Über die App haben Sie die Möglichkeit Foto- sowie Videoaufnahmen zu tätigen.

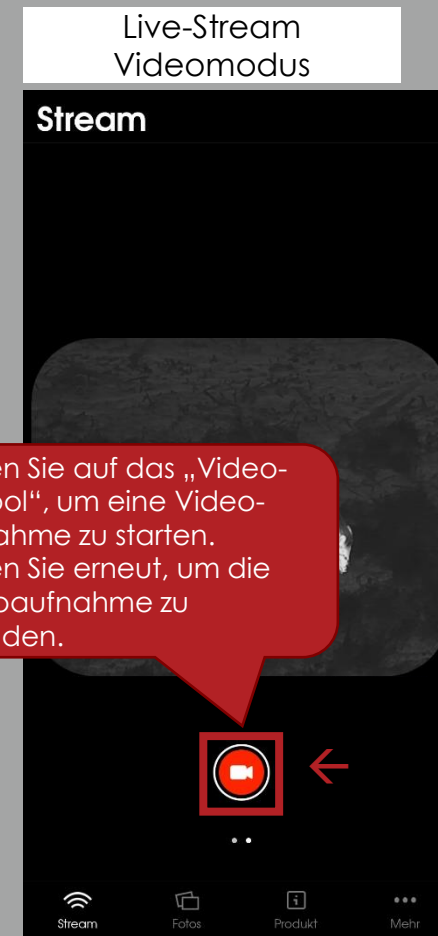

4. Fotos

Sie können in der App sowohl die auf Ihrem Wärmebildgerät gespeicherten Fotos & Videos als auch die über die App neu aufgenommenen Fotos & Videos ansehen.

Live-Stream



Fotos
In meiner App



o
d
e
r

Fotos
In meiner App



Fotos
LIEMKE-Gerät



4. Fotos

In den Fotogalerien können sie sich Fotos einzeln näher ansehen, aufgezeichnete Videos abspielen, die Aufnahme auf Ihrem mobilen Endgerät speichern oder die Aufnahme löschen.



Tippen Sie auf ein Foto oder Video, das Sie sich näher ansehen möchten.



Sehen Sie hier Datum, Uhrzeit und Gerät der Aufnahme.

Tippen Sie auf das Zurück-Symbol, um zur Fotogalerie zurückzukehren.

Speichern Sie die ausgewählte Aufnahme auf Ihrem mobilen Endgerät oder löschen Sie die Aufnahme.

Speichern.

Löschen.

o
d
e
r



Tippen Sie auf das „Scheren-Symbol“, um das Video zu kürzen.

Tippen Sie auf das 1X-Symbol, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.

Sehen Sie hier den Fortschritt der Wiedergabe und die Dauer des Videos.

Tippen Sie auf das „Pause-Symbol“, um die Wiedergabe anzuhalten.

4. Fotos

Sie haben in den Fotogalerien die Möglichkeit auch mehrere Fotos & Videos gleichzeitig auszuwählen.



Tippen Sie auf alle Fotos & Videos, die sie auswählen möchten.



5. Produkt

Sie können in der App alle wichtigen Informationen zu Ihrem Wärmebildgerät einsehen. Bitte beachten Sie, dass hierzu eine aktive Internetverbindung Ihres mobilen Endgerätes (WLAN oder mobile Daten) nötig ist. Offline abrufbar bleiben die Informationen des bei der letzten aktiven Internetverbindung ausgewählten Modells.




Tippen Sie auf „Produkt“, um zur Übersicht der Produktinformationen zu gelangen.



Durch Wischen nach oben können Sie weitere Produktinformationen einsehen.

Tippen Sie auf die Produktinformation, die Sie abrufen möchten (z. B. die technischen Daten Ihres LIEMKE-Geräts).

Tippen auf das „Zurück-Symbol“ führt immer auf die vorherige Seite zurück.

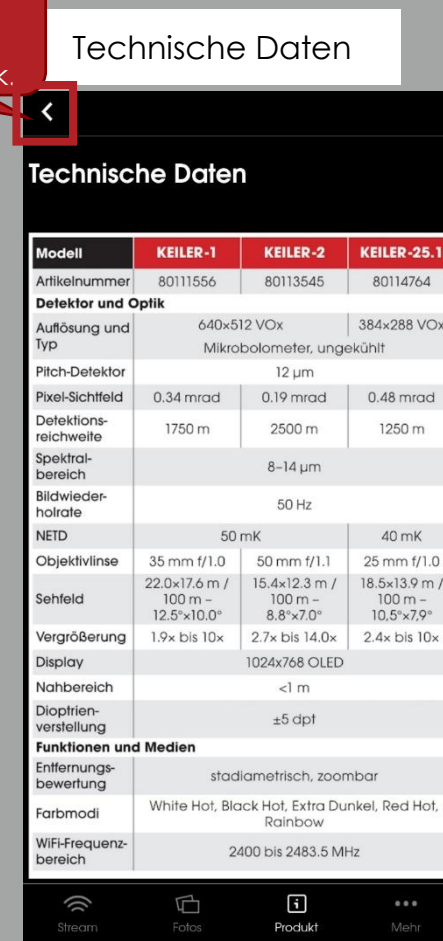


6. Mehr

In der App können Sie verschiedene Einstellungen anpassen, die Kontaktmöglichkeiten, das Impressum sowie die Datenschutzhinweise aufrufen.



Tippen Sie auf „Mehr“, um zu den Menüpunkten: Einstellungen, Kontakt & Service, Impressum und Datenschutz zu gelangen.

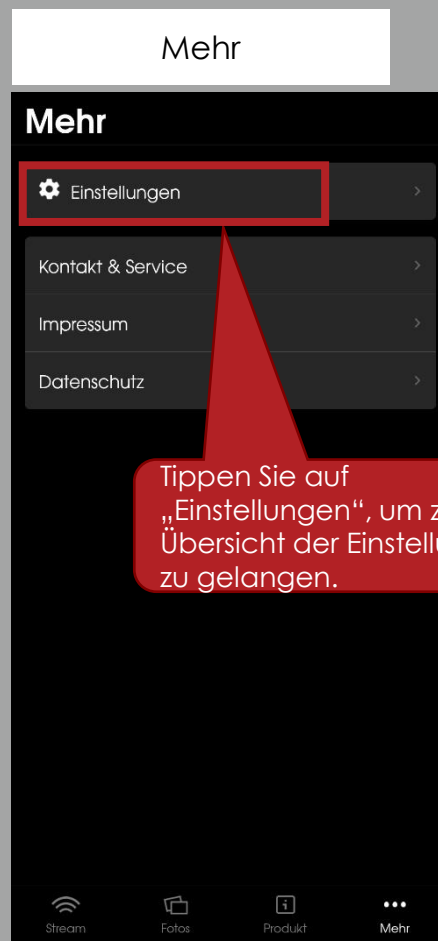

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Übersicht der Einstellungen zu gelangen.

Hier wird Ihnen das Datum der letzten Verbindung der App mit Ihrem Gerät angezeigt.




Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.


Hier wird Ihnen die aktuelle Version Ihres verbundenen Gerätes angezeigt.

6. Mehr

Im Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort Ihres Wärmebildgerätes ändern.
Bitte beachten Sie, dass erst nach einem Neustart Ihres Gerätes (Aus- und Einschalten) die Änderung des WLAN-Namens oder -Passwortes sichtbar werden.

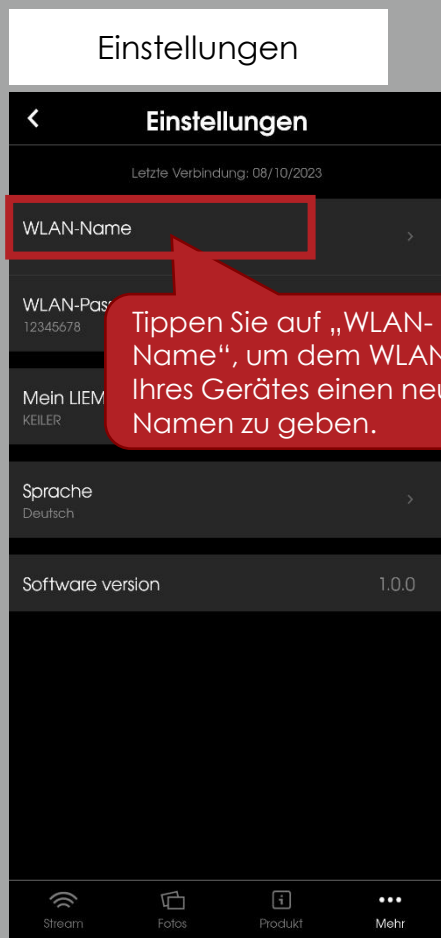

Tippen Sie auf „WLAN-Name“, um dem WLAN Ihres Gerätes einen neuen Namen zu geben.

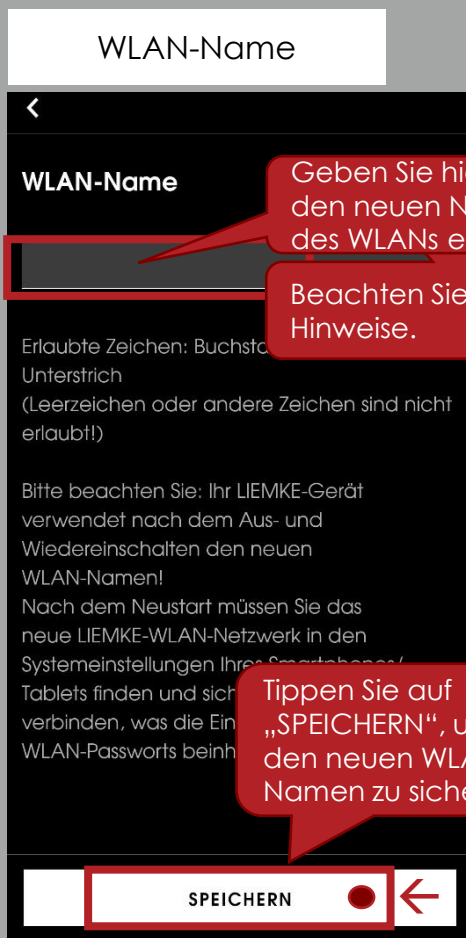


Geben Sie hier den neuen Namen des WLANs ein.


Beachten Sie die Hinweise.

Tippen Sie auf „SPEICHERN“, um den neuen WLAN-Namen zu sichern.

o
d
e
r

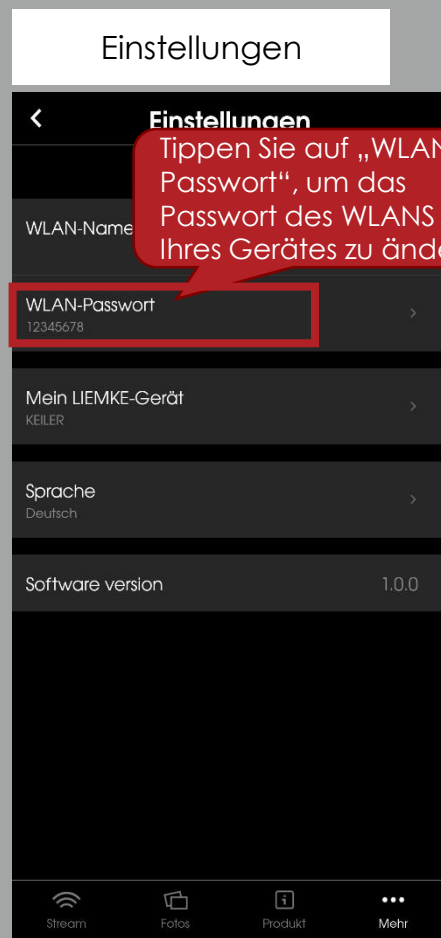

Tippen Sie auf „WLAN-Passwort“, um das Passwort des WLANs Ihres Gerätes zu ändern.

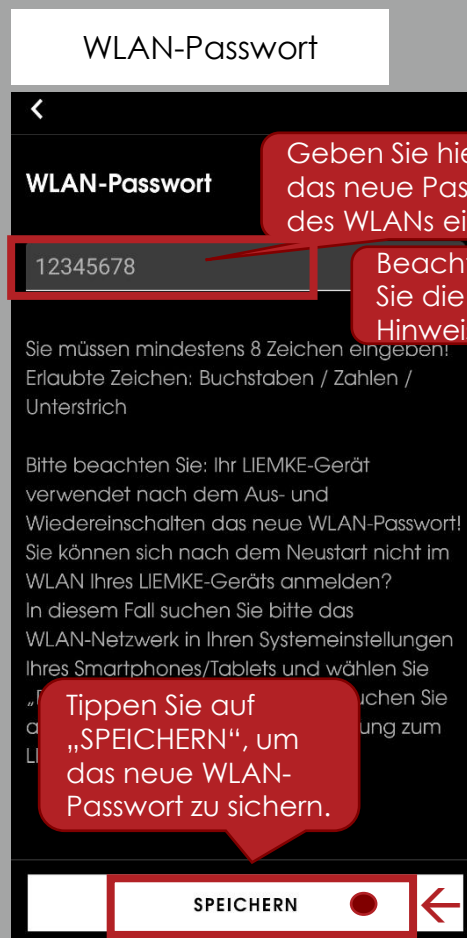



Geben Sie hier das neue Passwort des WLANs ein.

Beachten Sie die Hinweise.


Tippen Sie auf „SPEICHERN“, um das neue WLAN-Passwort zu sichern.

6. Mehr

Im Menüpunkt „Einstellungen“ können Sie außerdem die Geräteauswahl und die Sprache ändern.

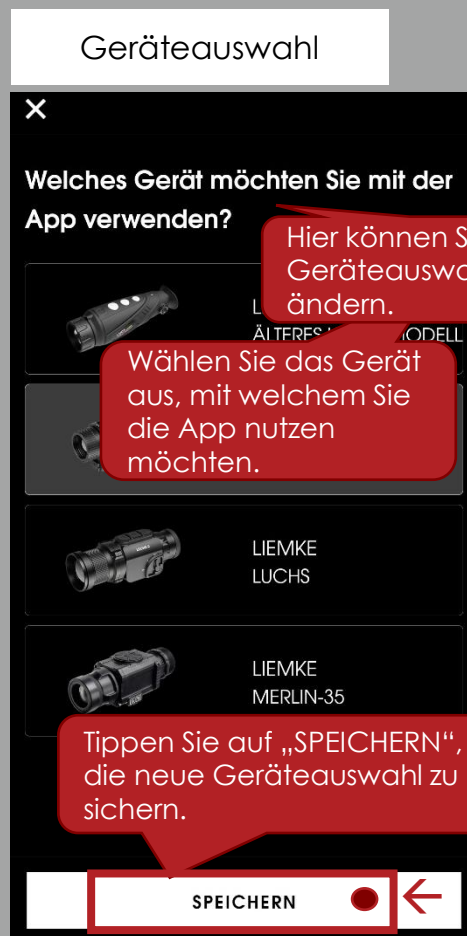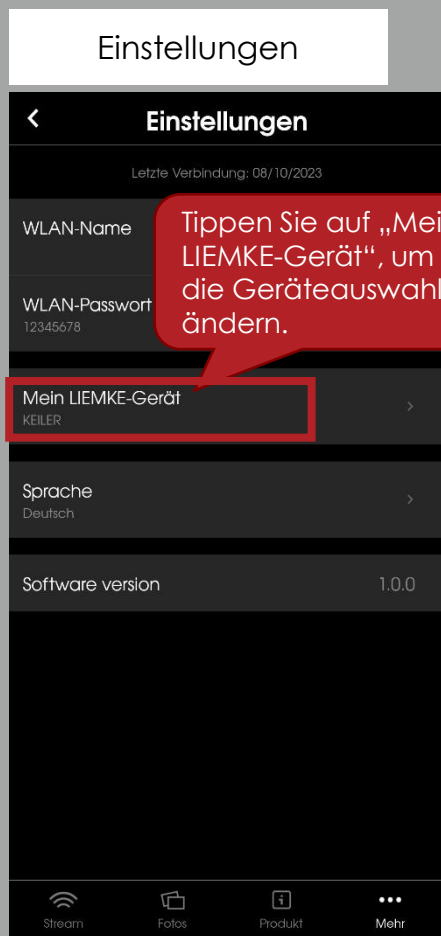


o
d
e
r

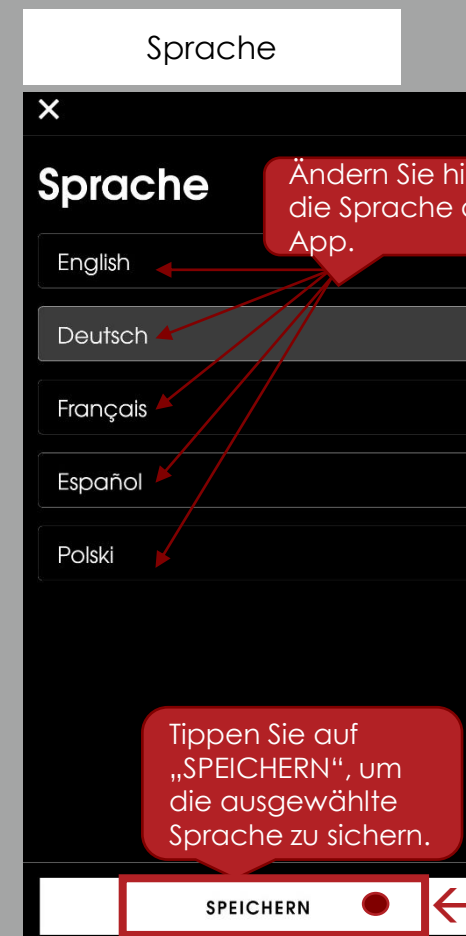


6. Mehr

Unter „Mehr“ können Sie neben den Einstellungen auch auf die Kontaktmöglichkeiten zugreifen.

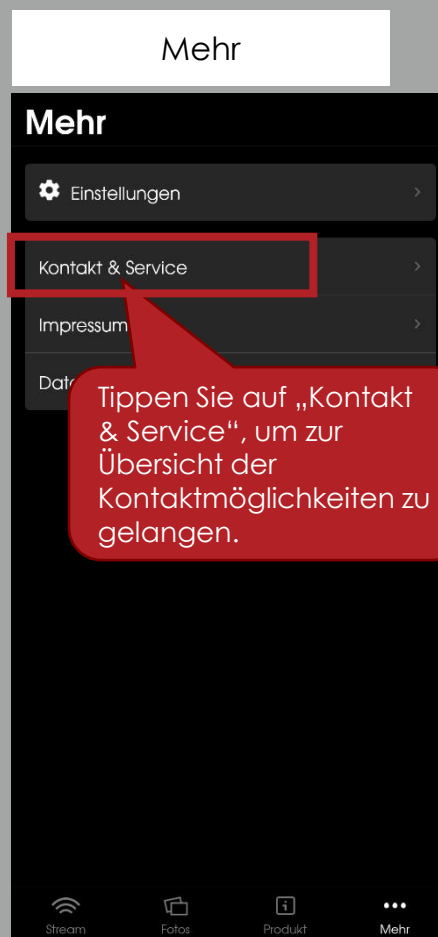


Hier können Sie zwischen drei Kontaktmöglichkeiten wählen.

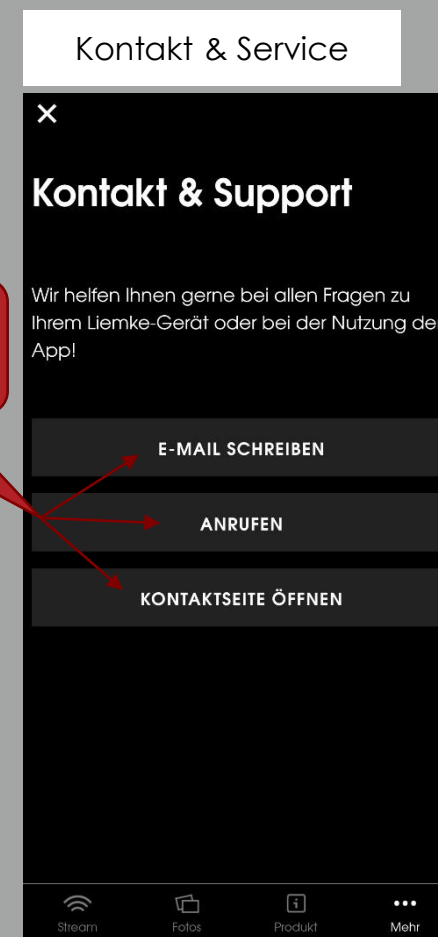


6. Mehr

Im Abschnitt „Mehr“ können Sie auch auf das Impressum und die Datenschutzhinweise zugreifen.

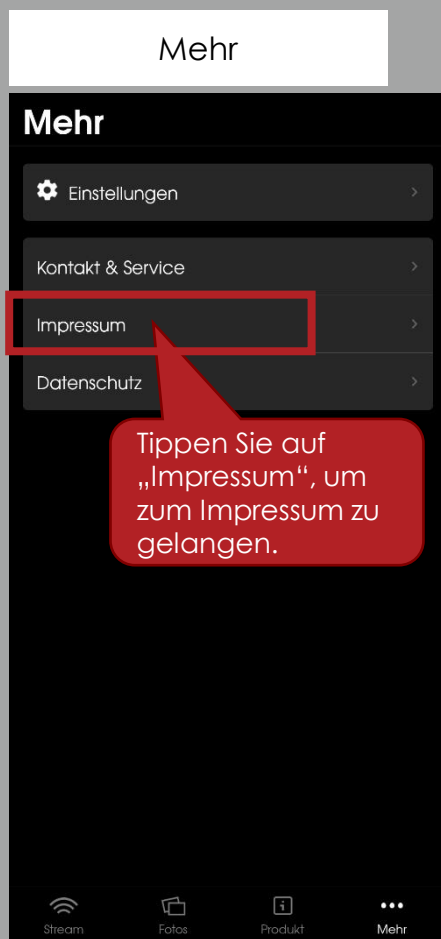

o
d
e
r

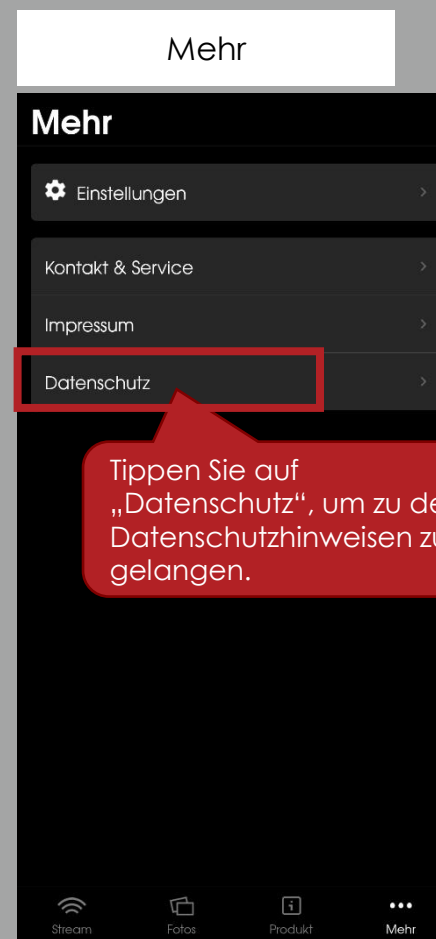

Weitere Hinweise

Neue Pull-Down-Funktion: Ohne Wechsel des Menüs kann sofort der Ladeprozess neuer Aufnahmen gestartet werden.



Nach der Aufnahme neuer Fotos & Videos können Sie per Wischen/Ziehen von oben nach unten die Pull-Down-Ladefunktion starten.



Es erscheint ein Laderädchen, welches den Ladeprozess kennzeichnet.



Nach Abschluss des Ladeprozesses werden Ihre neuen Aufnahmen angezeigt und stehen zur Detailansicht, zum Download oder zum Löschen bereit.



Nach Abschluss des Ladeprozesses werden Ihre neuen Aufnahmen angezeigt und stehen zur Detailansicht, zum Download oder zum Löschen bereit.

LIEMKE



Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
D-88316 Isny

+49 7562 702-0
shop@liemke.com
www.liemke.com

Kontakt technischer Service

Blaser Group Wetzlar GmbH & Co. KG
Liemke Service
Wilhelm-Loh-Straße 1
D-35578 Wetzlar

+49 (0) 6441 56691 700
service.bgw@blaser-group.com



INNOVATION. QUALITÄT. SERVICE.
by LIEMKE